


# 接続設定ガイド WiMAX 2+ URoad-Home2+

## はじめにご準備ください

下に書かれた①～④を箱から取り出し、お持ちの機器をご準備ください。



### 接続設定の流れ

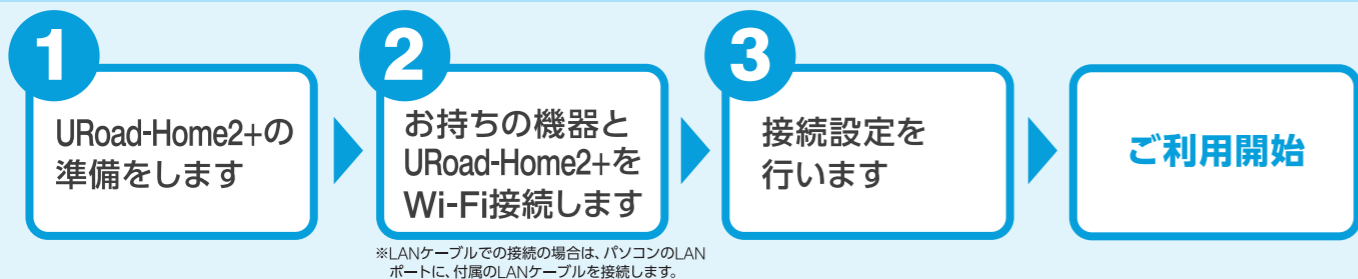


## 1 URoad-Home2+の準備をします

1. au Micro IC Cardを台紙から取り外します。  
台紙からau Micro IC Cardを、図のように指で押して取り外します。




2. IC CardをURoad-Home2+に挿入します。  
本体側面のUIMスロットカバーを開け、**au Micro IC CardのIC(金属)部分を本体裏側に向けてカチッと音がするまで差し込みます(切欠きが下方向)。**

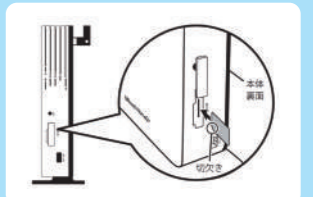


3. URoad-Home2+に付属の外部アンテナを装着します。  
URoad-Home2+の背面のアンテナポートに、付属の外部アンテナを差し込み、**時計回り**に回して装着します。



4. URoad-Home2+をコンセントにつなぎます。  
URoad-Home2+背面にある電源ポートに付属のACアダプターを接続し、コンセントに差し込みます。  
※URoad-Home2+はACアダプターでコンセントと繋がっていない状態では、ご利用できませんのでご注意ください。

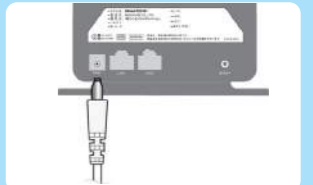

5. URoad-Home2+の電源を入れます。  
URoad-Home2+の側面にある電源スイッチを**ON**にし、URoad-Home2+の電源を入れます。

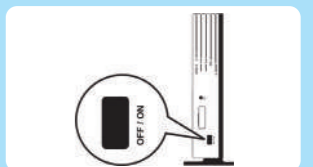

2 お持ちの機器とURoad-Home2+をWi-Fi接続します へお進みください。

## 2 お持ちの機器とURoad-Home2+をWi-Fi接続します

### A PC (Windows8)でWi-Fi接続を行う場合

タブレット・スマートフォンで接続を行う場合は、ウラ面をご覧ください。

**A-1**  
「スタート」画面で「デスクトップ」を選択し、画面右下に表示されているネットワークアイコンをクリックします。

スタート画面上にあるデスクトップ

ネットワークアイコン

**A-2**  
ネットワーク一覧の中から、URoad-から始まるネットワーク名(SSID)を選択し「接続」を押します。

① URoad-xxxxxxxを選択します。

② 「接続」を押します。

**A-3**  
「ネットワークセキュリティキーを入力してください」という画面が表示されたら、ネットワークキー(※)を入力し「次へ」を押します。  
※ネットワークキーについては、本体背面に記載があります。

ネットワークセキュリティキーを入力してください


次へ(N)      キャンセル

**A-4**  
「PCの共有をオンにしてこのネットワークのデバイスに接続しますか?」という画面が表示されるので、「共有をオンにしてデバイスに接続します」を選択します。

ネットワーク一覧からURoad-XXXXXXXXXが「制限あり」になっていれば、ここまでの設定は完了です。

### PC (Windows8) で有線接続を行う場合

1 有線で接続を行う場合は、URoad-Home2+のLANポートに、付属のLANケーブルを接続し、ケーブルの反対側をパソコンのLANケーブルに接続します。

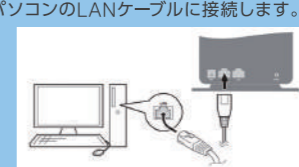

2 URoad-Home2+のLAN LEDが点灯することを確認し、点灯していればここまでの設定は完了です。



ウラ面の  
3 接続設定を行います へお進みください。

## 2 お持ちの機器とURoad-Home2+をWi-Fi接続します

PCで接続を行う場合は、オモテ面をご覧ください。

### B タブレット・スマートフォン(Android)でWi-Fi接続を行う方法

#### B-1

「設定」アイコンを選択して、「Wi-Fi」をONにします。




#### B-2

「URoad-」から始まるSSIDを選択します。



#### B-3

オモテ面A-3の「ネットワークキーの確認方法」をご参照の上、ネットワークキーをパスワードに入力し、接続をタップします。

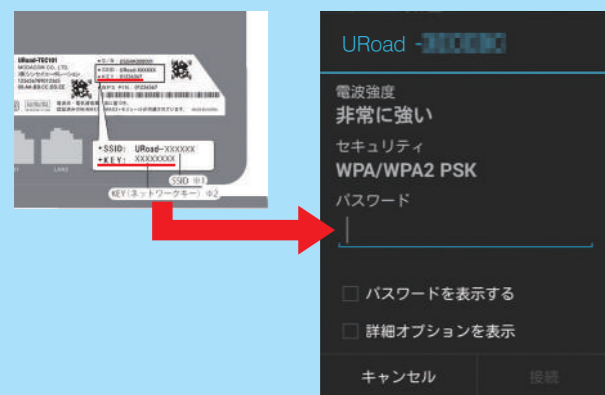

#### B-4

接続と表示されたら設定は完了です。



### C iPhone・iPad(iOS)でWi-Fi接続を行う場合

#### C-1

「設定」アイコンを選択し、「Wi-Fi」をタップします。「Wi-Fi」をONにし、「URoad-」から始まるSSIDを選択します。



(URoad-以降の文字列が不明の場合は、Home2+の背面をご覧ください)


#### C-2

URoad-Home2+背面に記載のネットワークキーをパスワードに入力し、接続をタップします。



#### C-3

チェックマークが表示されたら設定は完了です。

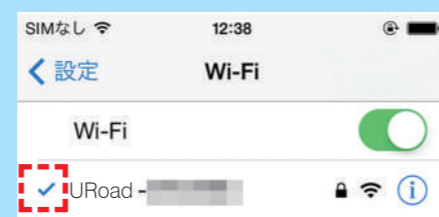

## 3 接続設定を行います

へお進みください。

## 3 接続設定を行います


### Step 1

Webブラウザを起動し、アドレスバーに「192.168.100.254」と入力し、「Enter」キーを押します。



### Step 2

認証画面が表示されるので、ユーザー名欄に「admin」と入力し(①)、URoad-Home2+背面に記載されているネットワークキーをパスワード欄に入力し(②)、「ログイン」を押します(③)。

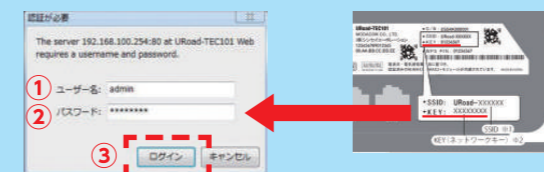


### Step 3

Web設定画面が表示されます。



プロファイルの設定を行うため、画面上部の「WAN設定」をクリックし(①)、その後表示される「プロファイル設定」を選択します(②)。

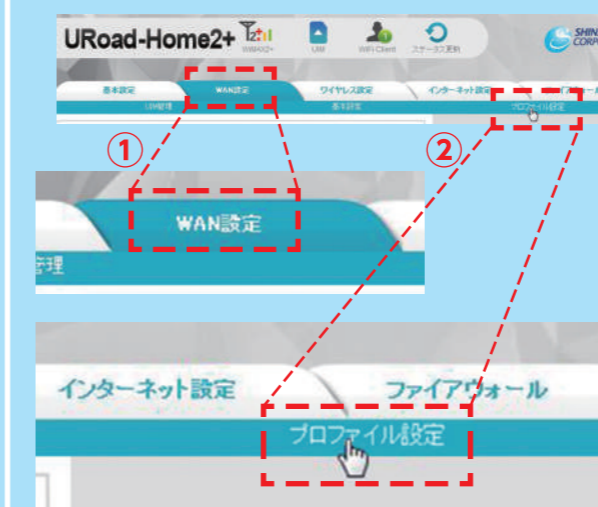

### Step 4

プロファイル設定画面で「追加」を押します。



### Step 5

APNプロファイル設定に以下の赤い文字の部分をもそのまま入力し、最後に「保存」を押します。


APNプロファイル	
プロファイル名	asahinet
APN名 ※1	wx2.d.asahinet.jp
ユーザ名 ※2	d@wx2.d.asahinet.jp
パスワード	0000 (ゼロゼロゼロゼロ)
PDNタイプ	IPv4
認証タイプ	CHAP

※1 固定IPアドレスの場合: wx2.f.asahinet.jp  
※2 固定IPアドレスの場合: f@wx2.f.asahinet.jp



### Step 6

プロファイル設定画面の「プロファイルの選択」から「asahinet」を選択し(①)、「適用」を押します(②)。

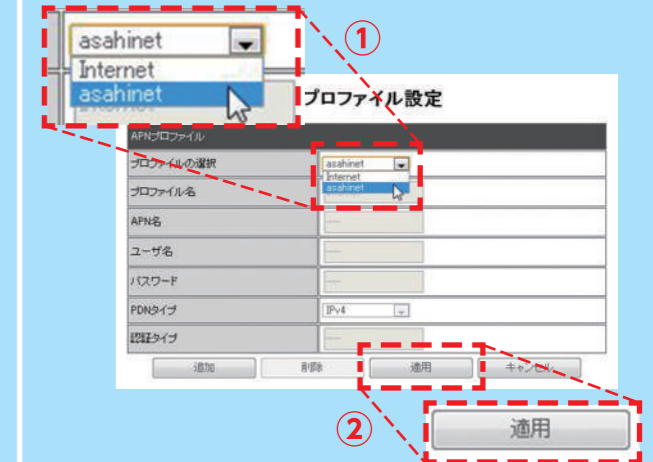

5分ほど待ってから利用を開始してください。以上で設定は終了です。

お困りの際は弊社技術サポートまでお気軽にお電話ください。

**0120-577-126** 携帯電話 IP電話など 03-6631-0858  
年中無休 10:00-17:00

