


Aterm MR04LNの箱に同梱の「つなぎかたガイド」をよくお読みのうえ、SIMカードをAterm MR04LNにセットし、必要な設定を行ってください。  
「つなぎかたガイド」がお手元に無い場合は、NECが公開している下記PDFをご参照ください。

無線LAN・モバイル製品「Aterm」の公式サポート「つなぎかたガイド」 <http://www.aterm.jp/support/manual/pdf/am1-002750.pdf>

## 表面

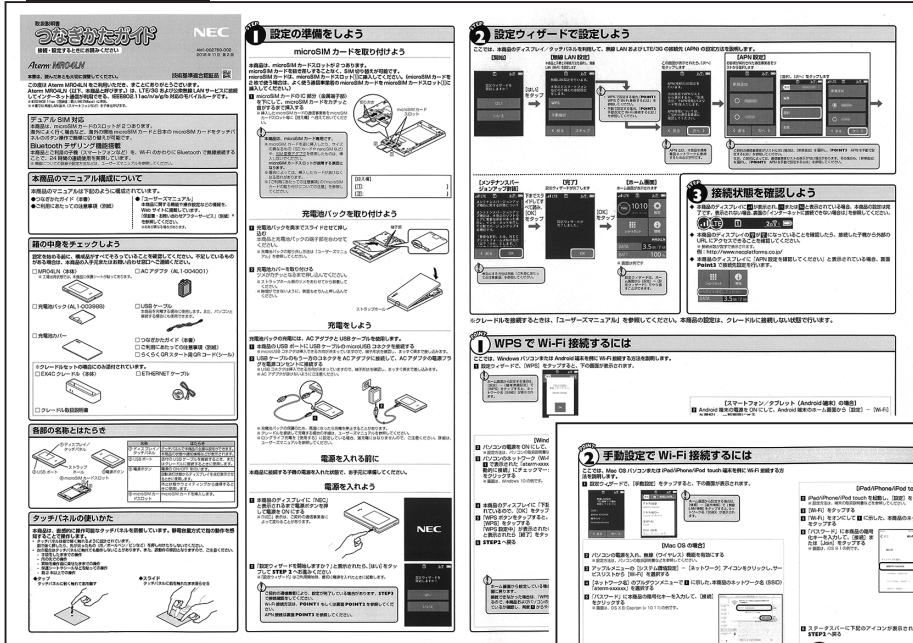


## 「つなぎかたガイド」 (Aterm MR04LNの箱に同梱)

※または公開されているPDF

STEPにしたがって、設定を進めて  
ください。

## 裏面

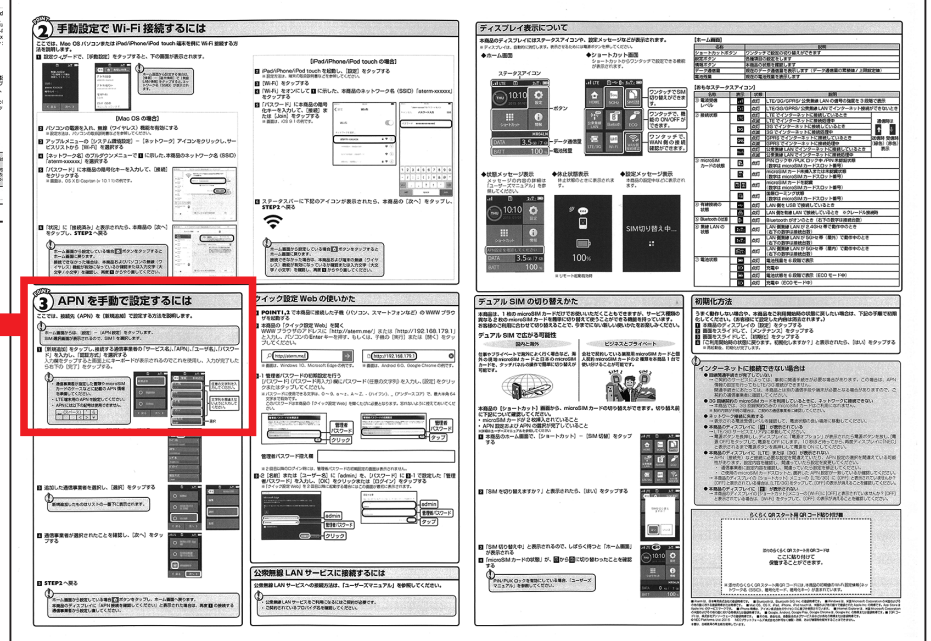

裏面の「POINT3」において  
通信事業者のAPN情報を入力する際は**【表A】**のとおり  
に入力してください。

### POINT 3 APNを手動で設定するには

ここでは、接続先 (APN) を【新規追加】で設定する方法を説明します。

ホーム画面からは、【設定】 - 【APN設定】をタップします。  
SIM 選択画面が表示されるので、SIM1 を選択します。

- 1 【新規追加】をタップし、接続する通信事業者の「サービス名」、「APN」、「ユーザ名」、「パスワード」を入力し、「認証方式」を選択する  
入力欄をタップすると画面上にキーボードが表示されるのでこれを使用し、入力が完了したら右下の【完了】をタップする。

- 通信事業者が指定した書類や microSIM カードのケースなどに記載の APN 情報を準備してください。
- LTE 端末用の APN を設定してください。
- APN には以下の記号は使用できません。



- ① 任意の文字列を入力してください。
- ② 文字列を間違えないように入力してください。
- ⑤ 選択

【表A】

① サービス名	お好きな名称 例: ASAHINET
② APN	lte.mobac.net
③ ユーザ名	d@w.asahinet.jp
④ パスワード	0000
⑤ 認証方式	CHAP、PAPのいずれか

※固定IPをご利用の場合、同梱しているLTE設定ガイドをご参照ください。