

接続設定ガイド

Speed Wi-Fi NEXT
W04



はじめにご準備ください

下に書かれた①～②を箱から取り出し、お持ちの機器をご準備ください。



① W04 本体



② au Micro IC Card



③ お持ちの機器
(Wi-Fi接続ができるもの)

接続設定の流れ

1

W04の準備をします

2

お持ちの機器とW04をWi-Fi接続します

3

接続設定を行います

ご利用開始

2

お持ちの機器とW04をWi-Fi接続します

A PC (Windows8) でWi-Fi接続を行う場合

タブレット・スマートフォン等で接続を行う場合は、ウラ面をご覧ください。

A-1


「スタート」画面で「デスクトップ」を選択し、画面右下に表示されているネットワークアイコンをクリックします。

スタート画面上にあるデスクトップ



A-2

ネットワーク一覧の中から、W04_から始まるネットワーク名 (SSID) を選択し「接続」を押します。

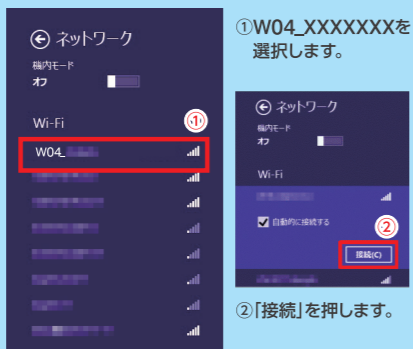


① W04_XXXXXXXを選択します。

② 「接続」を押します。

A-3

「ネットワークセキュリティキーを入力してください」という画面が表示されたら、右のネットワークキーの確認方法を参照の上、ネットワークキーを入力し「次へ」を押します。

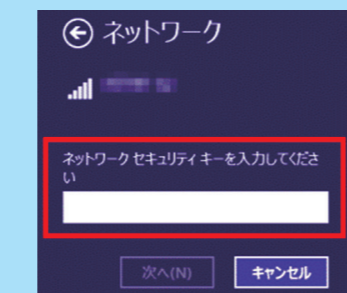


ネットワークキーの確認方法

- 1 W04の電源ボタンを軽く押すとロック画面が表示されるので、指でスライドしてロックを解除します。
※ かんたん設定が表示される場合は、「ホームへ」ボタンを押してください。
- 2 ホーム画面が表示されますので、「情報」アイコンをタッチします。
- 3 情報画面が開いたら、「SSID情報」をタッチします。
- 4 「パスワード」と表示された部分の下の文字列がネットワークキーとなります。

A-4

「PCの共有をオンにしてこのネットワークのデバイスに接続しますか?」という画面が表示されるので、「共有をオンにしてデバイスに接続します」を選択します。

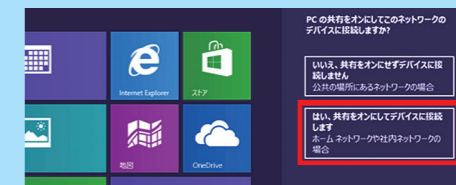

ネットワーク一覧からW04_XXXXXXXXXが「制限あり」になっていれば、ここまでの設定は完了です。

ウラ面の

3

接続設定を行います


へお進みください。

1

W04の準備をします

1. au Micro IC Card を台紙から取り外します。

台紙から au Micro IC Card を、図のように指で押して取り外します。

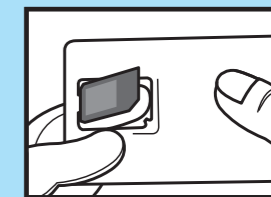


2. IC Card をW04に挿入します。

① W04のMicro IC Cardスロットカバー横のくぼみに爪を掛けスロットカバーを開きます。


② au Micro IC Cardをカチッと音がするまでスロットに差し込みます。

③ Micro IC Cardスロットカバーを閉じます。

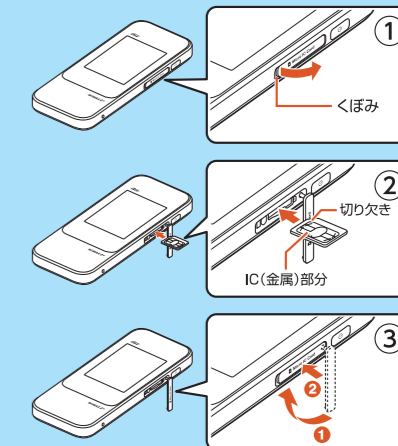

3. W04を充電後、電源を入れます。

W04を充電した後に、W04の電源ボタンを3秒以上押して電源を入れます。

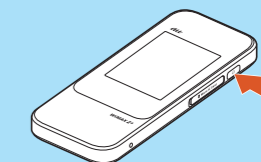

2

お持ちの機器とW04をWi-Fi接続します

へお進みください。

2 お持ちの機器とW04をWi-Fi接続します

PCで接続を行う場合は、オモテ面をご覧ください。

B タブレット・スマートフォン(Android)でWi-Fi接続を行う方法

B-1

「設定」アイコンを選択して、「Wi-Fi」をONにします。




B-2

「W04_」から始まるSSIDを選択します。




B-3

オモテ面A-3の「ネットワークキーの確認方法」をご参照の上、ネットワークキーをパスワードに入力し、接続をタッチします。

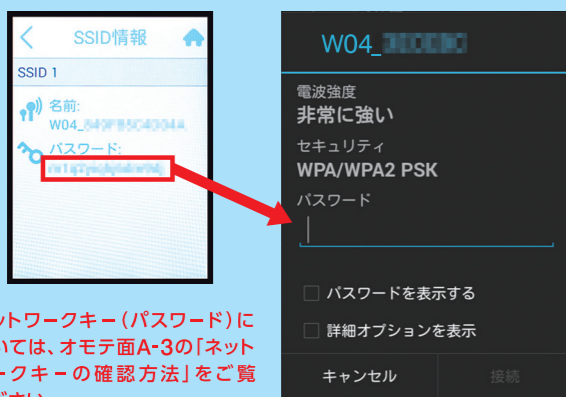

B-4

接続と表示されたら設定は完了です。

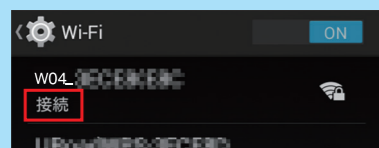

C iPhone・iPad(iOS)でWi-Fi接続を行う場合


C-1

「設定」アイコンを選択し、「Wi-Fi」をタッチします。「Wi-Fi」をONにし、「W04_」から始まるSSIDを選択します。



C-2

オモテ面A-3の「ネットワークキーの確認方法」をご参照の上、ネットワークキーをパスワードに入力し、接続をタッチします。

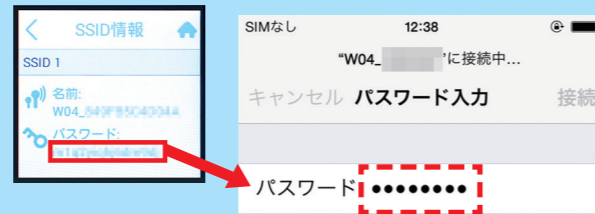

ネットワークキー(パスワード)については、オモテ面A-3の「ネットワークキーの確認方法」をご覧ください。

C-3

チェックマークが表示されたら設定は完了です。



3 接続設定を行います

へお進みください。

3 接続設定を行います


Step 1

W04の電源ボタンを軽く押すと時計が表示されます。
画面をスライドしてロックを解除します。



Step 2

「ホーム」画面が表示されますので、画面をスライドして「設定」を押します。

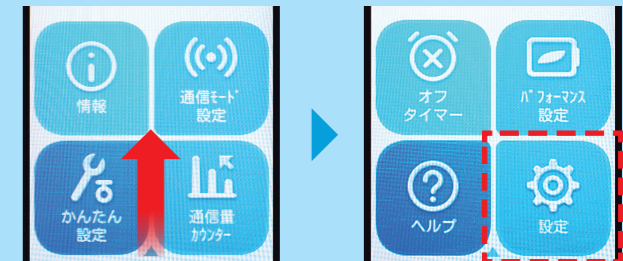

Step 3

「設定」画面が表示されますので、「プロフィール選択」を押します。



Step 4

「接続先設定」画面が表示されますので、「AN01(*)」を選択し、右上の「チェックボタン」を押します。

※固定IPアドレスをご利用になる方は「AN02」をご選択ください



以上で設定は完了です。

お困りの際は弊社技術サポートまでお気軽にお電話ください。

0120-577-126

携帯電話 03-6631-0858
IP電話など
年中無休 10:00-17:00

AsahiNet